




CREALITY BOX

Guía de inicio rápido

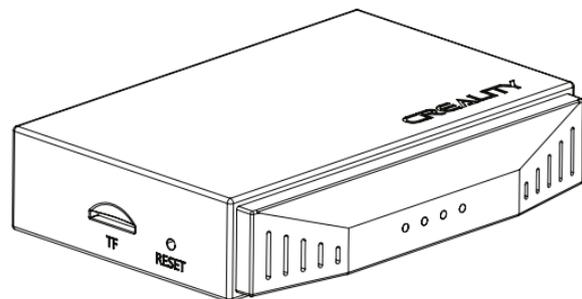

V1.1

1 Introducción

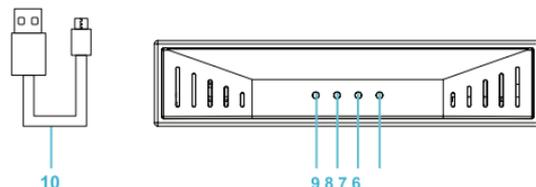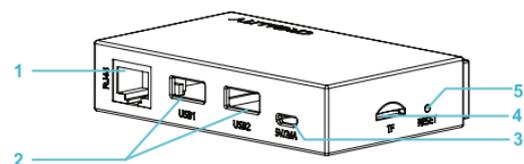

- | | |
|--|--|
| 1 Puerto RJ45 | 6 Luz amarilla: indicador WIFI |
| 2 Entrada USB para conectar impresora o cámara | 7 Luz azul: indicador de Ethernet |
| 3 Toma de corriente micro USB | 8 Luz verde: indicador de configuración de red o servicio en la nube |
| 4 Conector de tarjeta micro SD | 9 Luz roja: indicador de tarjeta micro SD |
| 5 Botón de reinicio | 10 Cable de energía |

2 Instrucciones

1. Inserte la tarjeta micro SD (formateada a FAT32 o exFAT) en el ranura para tarjetas.
2. Conecte la toma MINI / Micro USB de la impresora al puerto USB1 / USB2 de la Creality Box con un cable USB.
3. Conecte el extremo del cable de alimentación al puerto Micro USB de la caja. Luego conecte el otro extremo al adaptador de corriente suministrado.
4. Encienda el interruptor de encendido de la impresora.
5. Conecte la Creality Box a la corriente.
6. Desde su smartphone, acceda a Google Play, Apple Store, etc., y busque "Creality Cloud" para descargar la APLICACIÓN.
7. Abra "Creality Cloud", regístrese, acceda a la opción "printing" y haga clic en la opción "añadir dispositivo" (+ Add Device). Escanee el Código QR situado en la parte inferior de la Creality Box y configure el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que, paso a paso, se facilitan desde la aplicación creality Cloud (ver capturas de pantalla en el reverso). Cuando la Creality Box esté online, podrá disfrutar de la impresión remota.



1. Cuando la luz amarilla parpadea, significa que la caja ha comenzado a funcionar.
2. Cuando la luz verde parpadea, significa que se ha recibido la información de configuración de la red del teléfono móvil y la luz fija significa que no está conectado al servicio en la nube.
3. Cuando la luz roja está siempre encendida, significa que la tarjeta Micro SD no está insertada.



Notas: Las especificaciones de salida para el adaptador de corriente son 5V = 2.4 A (≥ 2A). Si la Creality Box no funciona después del encendido, suele deberse a configuraciones incorrectas. Para solucionar el problema, presione el botón de reinicio durante más de 5 segundos, hasta que se restaure la configuración de fábrica. Posteriormente, configure la red nuevamente en Creality cloud.




SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO.,LTD.
 11F y habitación 1201, bloque 3, JinChengYuan, comunidad de
 Tongsheng, Dalang, distrito de Longhua, Shenzhen, China, 518109
 Sitio web oficial: www.creality.com
 Tel: +86755-8523 4565
 Correo electrónico: info@creality.com cs@creality.com




Configuración del dispositivo desde la app Creality Cloud




1. Añade un nuevo dispositivo.

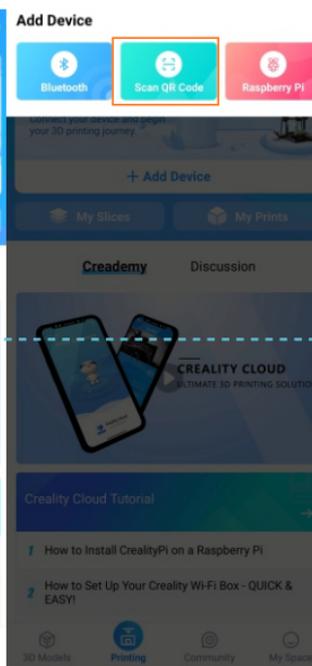


2. Escanea el Código QR situado en la parte inferior de la Creality Box.

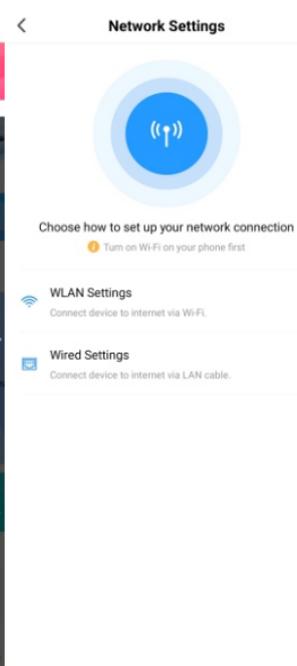


3. Elige un tipo de conexión: WIFI o ethernet.

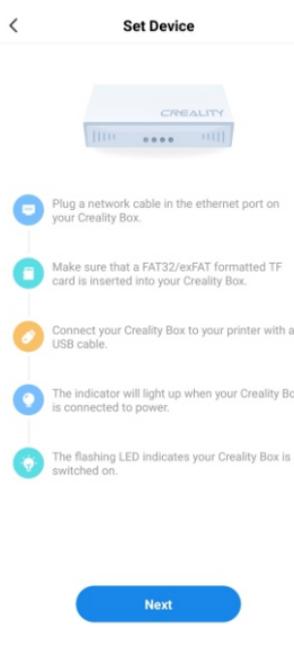


4. Comprueba que todo está bien conectado.

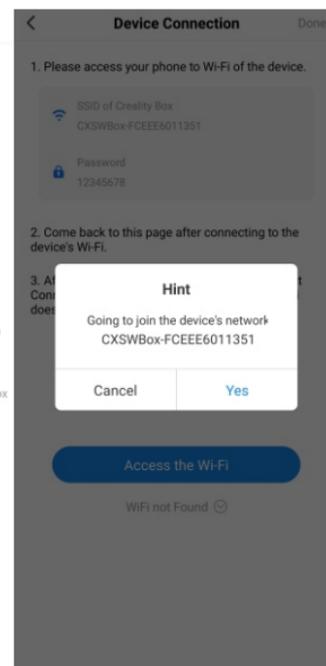


5. Conéctate a la WIFI de la creality Box.

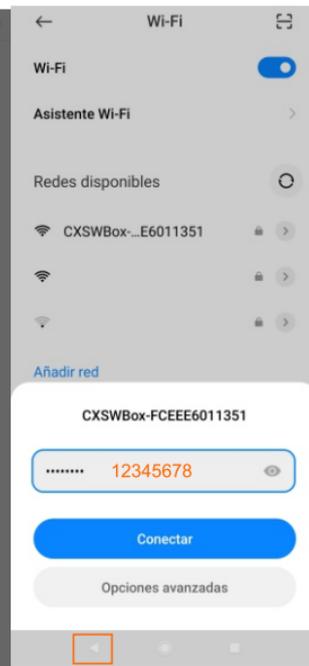


6. Introduce la contraseña de la WIFI de la Creality Box y pulsa el botón volver para cerrar los ajustes de conexión.

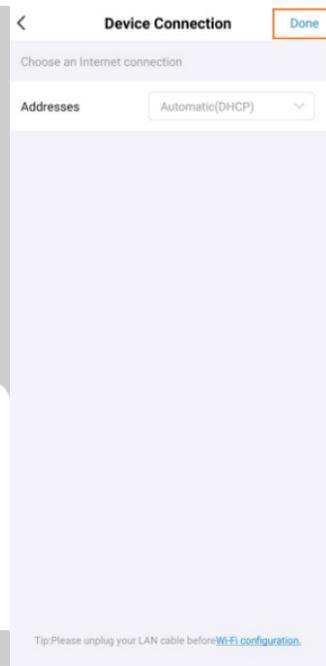

7. En función del tipo de conexión elegida, elige la red, rellena los datos de tu conexión y pulsa en el botón "Done".

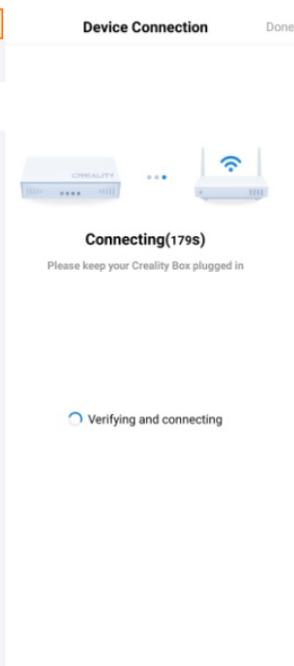

8. Espera a que se realice la conexión a la red que hayas elegido (Ethernet o WIFI)

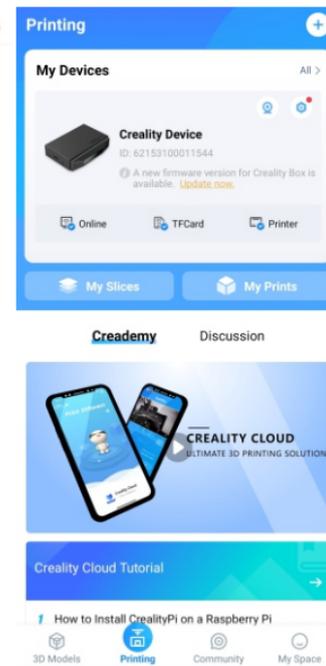

9. Tu Creality Box ya está conectada y ya puedes imprimir de forma remota.